


MONTAGEANLEITUNG
ZUSÄTZLICHE FRONTSTRAHLER FÜR
INFRAROTKABINEN SUNLIGHT 90/120/140



Technische Änderungen vorbehalten

1

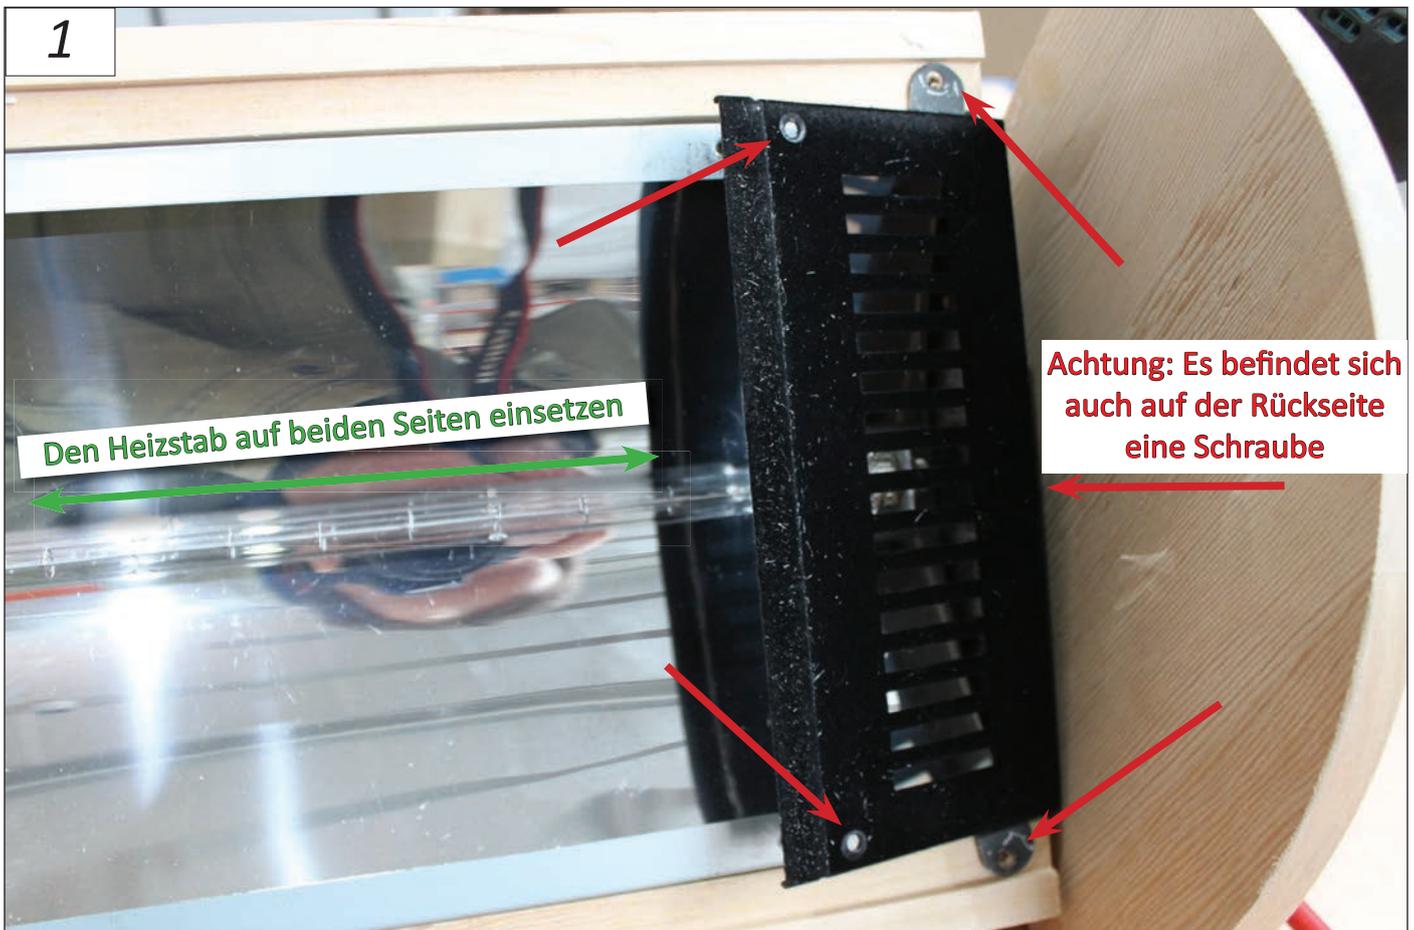

1. Entfernen Sie zuerst das schwarze Abdeckgitter, indem Sie die Schrauben auf allen Seiten lösen.
2. Anschließend den Infrarot-Heizstab auf beiden Seiten vorsichtig in die Keramikklappen einsetzen. Die Keramikklappen haben eine eingebaute Feder, so dass die Halterung beim Einsetzen des Infrarot-Heizstabes zurückgeschoben werden kann.
Hinweis: Der Infrarot-Strahlerstab ist zum Transportschutz separat in dem beiliegenden Karton verpackt.
Achtung: Der Infrarot-Strahlerstab darf nicht mit bloßen Händen, sondern nur mit Handschuhen berührt werden!
3. Nach dem Einsetzen des Infrarot-Strahlerstabs das Abdeckgitter wieder festschrauben (siehe Abb. 2).
4. Anschließend die Holzabdeckung mit den 4 beiliegenden Schrauben an der Vorderseite des Strahlers befestigen (siehe Abb. 3).
5. Montieren Sie nun die Metallhalterung an der Innenwand der Kabine auf einer Höhe von 69,4 cm vom Boden aus gemessen (siehe Abb. 4).
6. Hängen Sie nun die rückseitigen Metallklammern des Infrarotstrahlers, in die zuvor befestigte Metallhalterung an der Innenwand der Kabine ein (siehe Abb. 5).
7. Achten Sie beim Einhängen auf die Ausnehmung für die Leiste, an der Oberseite des Infrarotstrahlers (siehe Abb. 6).
8. Anschließend die kleine rechteckige Holzabdeckung am Boden herunterschrauben.
9. Die vorinstallierte Verkabelung unterhalb des Fußbodens mit dem Stecker des Strahlers verbinden (siehe Abb. 7). Die Verkabelung anschließend wieder unterhalb des Fußbodens verstauen.
10. Der Strahler ist nun betriebsbereit.


2



3



4

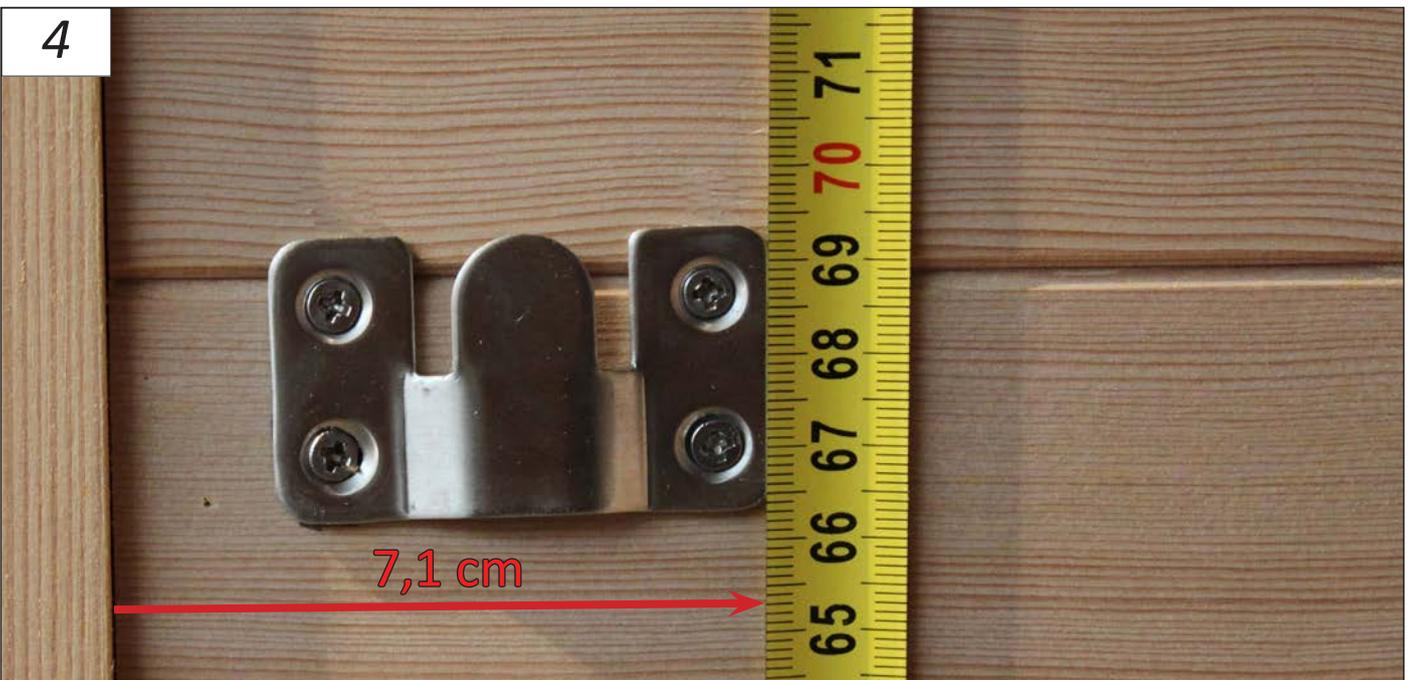

5



6



7

